


***INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN:***

- **VIKTIGT: FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU HAR LÄST INSTALLATIONSANVISNINGARNA.**
- **TA BORT SKYDDSANORDNINGARNA SOM ANVÄNDS UNDER TRANSPORT INNAN TVÄTTMASKINEN TAS I DRIFT.**
- **Första tvätt med tom tvätttrumma:**
 1. Öppna kranen.
 2. Stäng luckan.
 3. Häll lite tvättmedel (cirka 100 ml) i tvättmedelsfacket .
 4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
 5. Tryck in "ON/OFF"-knappen.
På detta sätt rengörs maskinen helt från det restvatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som tillverkaren utfört.

DAGLIG ANVÄNDNING:

1. Öppna kranen.
2. Sortera tvätten med hänsyn tagen till typ av material och färg. Fyll sedan trumman.
3. Stäng luckan.
4. Fyll på tvättmedel och de tillsatser som eventuellt behövs.
5. Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner (tillgängliga beroende på modell).
6. Tryck in "ON/OFF"-knappen.

S	BRUKSANVISNING
INSTALLATIONSANVISNINGAR	SIDAN 5
TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING	SIDAN 9
BARNSPÄRR	SIDAN 9
MILJÖSKYDD	SIDAN 10
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	SIDAN 10
ATT FLYTTA OCH TRANSPORTERA TVÄTTMASKINEN	SIDAN 10
SORTERING AV TVÄTTEN	SIDAN 11
TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER	SIDAN 12
FÄRGNING OCH BLEKNING	SIDAN 13
VAL AV PROGRAM OCH SPECIELLA TILLVALSFUNKTIONER / ATT STARTA PROGRAMMET	SIDAN 14
LUCKLÅS / ATT AVSLUTA PROGRAMMET / ATT VÄLJA NYTT PROGRAM	SIDAN 15
ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN	SIDAN 15
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	SIDAN 16
FELSÖKNING	SIDAN 17
SERVICE	SIDAN 17

INSTALLATIONSANVISNINGAR

SKYDDSANORDNINGAR FÖR TRANSPORT

Din tvättmaskin är försedd med speciella skyddsanordningar för att hindra att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportanordningarna tas bort (Fig. 1).

1. Lossa på bultarna med den medföljande nyckeln (Fig. 2).
2. Flytta bulten till hålets mittpunkt.
3. Dra ut bulten och den färgade plastbrickan helt.
4. Tillslut hålet med det medföljande plastlocket (Fig. 3).
5. Gör samma sak med de tre andra bultarna.

Anmärkning:

När det blir aktuellt att flytta tvättmaskinen ska bultarna monteras enligt följande:

1. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel, och ta sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen.
2. Montera skyddsanordningarna genom att följa anvisningarna ovan i omvänd ordning.

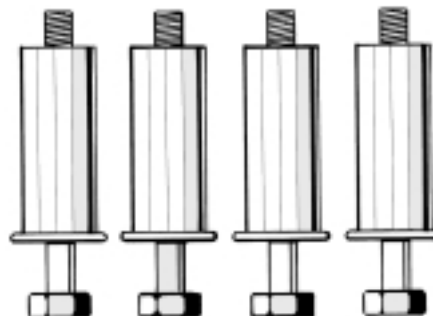


Fig. 1

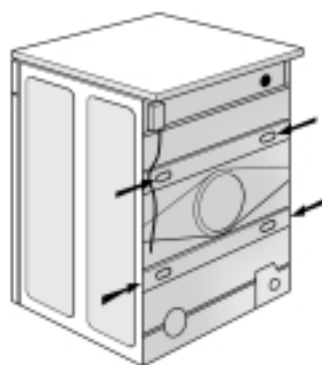


Fig. 2

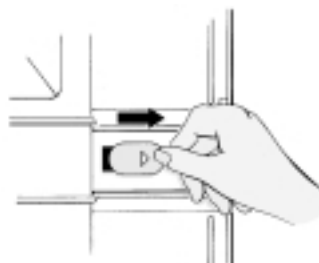



Fig. 3

INSTALLATIONSANVISNINGAR

INSTALLATION

- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).
- Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens ben justeras (placera inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under benen).

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande nyckeln.
 2. Justera benhöjden för hand.
 3. Dra åt låsmuttern motsols, i riktning mot tvättmaskinen.
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv, ska tyngden fördelas genom att maskinen placeras på en minst 3 cm tjock plywoodskiva, 60 x 60 cm. Fixera plywoodskivan vid golvet.


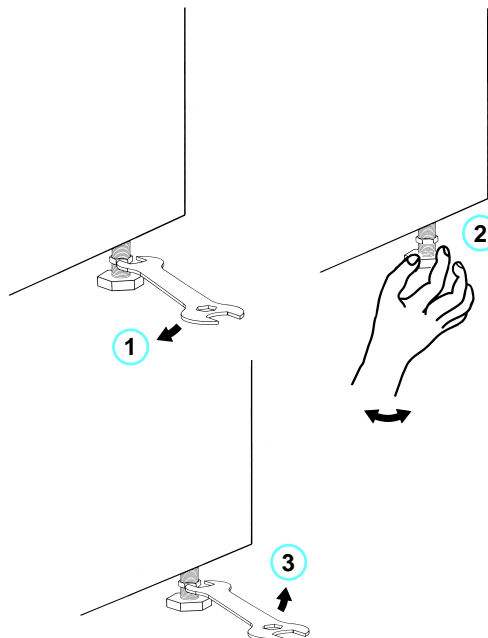


INBYGGNAD / BÄNKSKIVA

Tvättmaskinen får endast installeras under en bänkskiva utan skarvar.

Tvättmaskinen får endast byggas in med hjälp av inbyggnadssatsen UBS.

- Dra stickproppen ur eluttaget.
1. Skruva ur bänkskivans fästsruvar som finns på baksidan av tvättmaskinen.
 2. Skjut bänkskivan bakåt så långt det går. Lyft upp den en aning och avlägsna den sedan. Montera skyddspanelen enligt anvisningarna.
 3. Sätt sedan tillbaka fästsruvarna och dra åt dem.

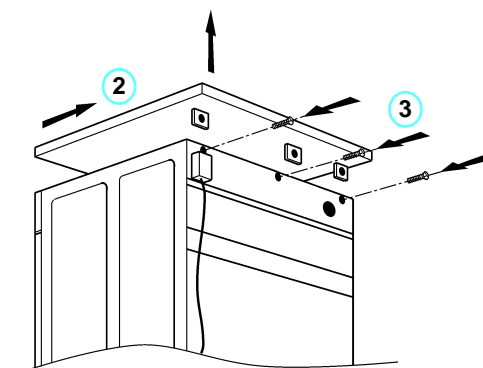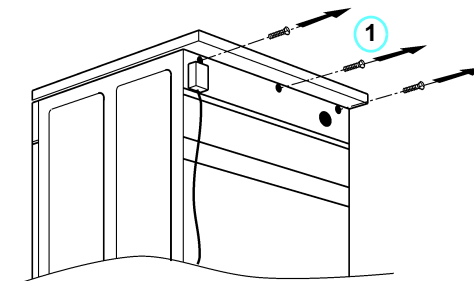

UTRYMME SOM KRÄVS FÖR INBYGGNAD

Bredd 600 mm
Höjd 825 mm
Djup 600 mm

VARNING:

Sätt inte i tvättmaskinens elsladd i eluttaget förrän du har monterat bänkskivan eller skyddspanelen.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING

- Vattenanslutning: endast kallvatten.
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling.
- Vattentryck (tryck i vattenledning):
10-100 N/cm² (100 kPa-1000 kPa).

VATTENSLANG

Anmärkning: Om vattenslangen redan är monterad på tvättmaskinens baksida hoppar du över punkt 1 och 4.

1. Ta fram vattenslangen som ligger i trumman.
2. Sätt i det medföljande filtret i gängen mellan den raka änden på vattenslangen och kranen.
3. Skruva försiktigt fast den raka änden av vattenslangen vid vattenkranen. Gör detta för hand.
4. Skruva fast den böjda delen av slangen vid tvättmaskinen och se till att slangen inte är böjd eller tillklämd.
5. Kontrollera att kopplingarna vid tvättmaskinen och kranen är vattentäta genom att öppna vattenkranen helt.
 - Om slangen inte är tillräckligt lång kan du byta ut den mot en tryckfast slang av lämplig längd (godkänd enligt EN 50065 och avsedd att klara ett tryck på minst 10 bar).
 - Kontrollera regelbundet att vattenslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.
 - Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.
 - Följ eventuella speciella föreskrifter om vattenanslutningar.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

AVLOPPSSLANG

(varierar beroende på modell)

a) Avloppsslang på baksidan av maskinen, Figur 1

1. Lossa avloppsslangen från slangklämman till vänster, se pil **A** i Fig. 1.

Viktigt:

Lossa INTE på avloppsslangens högra koppling, se pil **B** i Fig. 1, annars finns det risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).

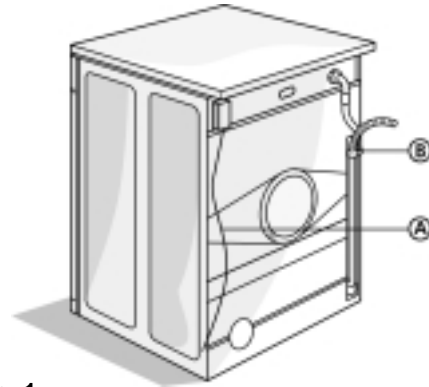


Fig. 1

b) Tvättmaskinens invändiga avloppsslang, Figur 2

1. Dra nedåt vid böjen så att slangändan lossar helt från hållaren.
 2. Dra ut slangen. Dra uppåt tills markeringen på slangen syns (se Fig. 2, pilen i Fig. 3).
 3. Tillslut den runda öppningen som nu blir synlig. Använd pluggen för detta ändamål.
- Avloppsslangens koppling till vattenavloppet.
1. Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på en tvätttho eller ett badkar med hjälp av slangböjen (Fig. 2). Små handfat passar inte för detta ändamål. Handfatets kant får vara högst 125 cm ovanför golvet
 2. Minimal dräneringshöjd: 70 cm.
Maximal dräneringshöjd (U-böj): 125 cm.
 3. Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en flexibel slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor. Avloppsslangens maximala längd 2.5 m.

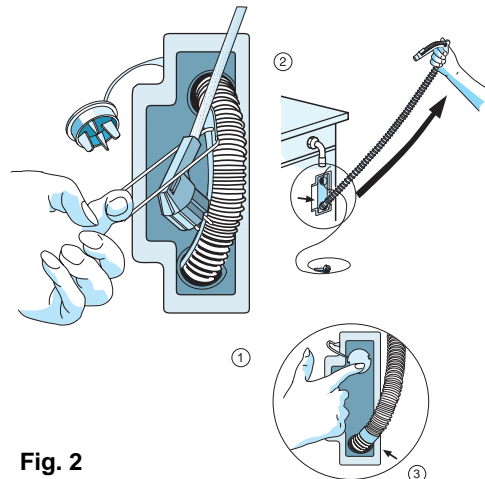


Fig. 2

Viktigt

Se till att avloppsslangen placeras på sådant sätt att den inte är böjd eller tillklämd på något sätt. Sätt fast den så att den inte faller ner på golvet när tvättmaskinen är i drift (Fig. 3).

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Beakta gällande föreskrifter från Elverket i ditt land.
- Den elektriska anslutningen får endast utföras med hjälp av jordade, isolerade eluttag som installerats enligt gällande föreskrifter.
- Anslutning till jord är obligatorisk enligt lag. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter ej beaktats.
- Uppgifter om spänning, upptagen effekt och jordning finns på insidan av luckan.
- Elsladden får endast bytas ut av en behörig elektriker.
- Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU- direktiv 93/68/EEG och EN 60555.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenade uttag.


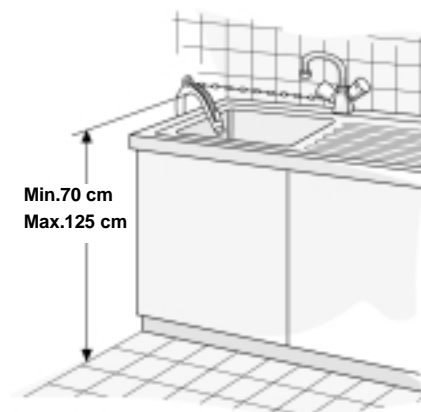


Fig. 3

TVÄTTMASKINEN OCH DESS UTRUSTNING

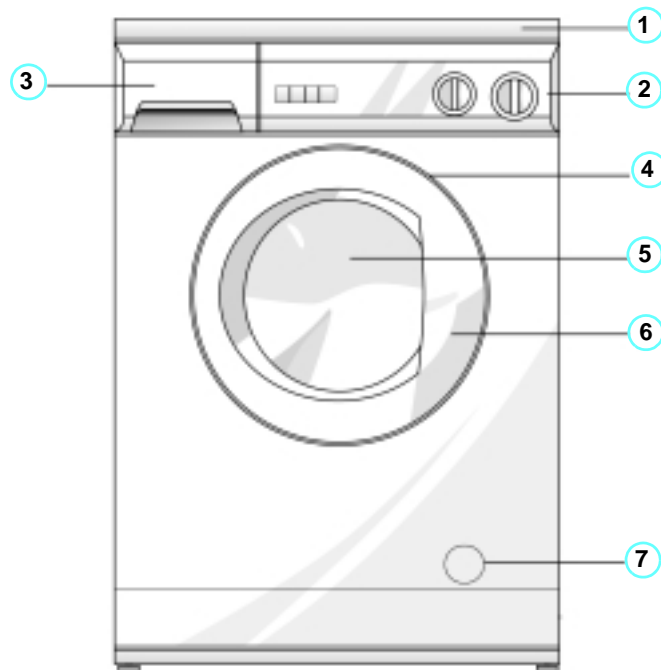

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på insidan av luckan)
5. Lucka
6. Luckhandtag
 - För att öppna luckan: drag handtaget utåt
 - För att stänga luckan: skjut luckan inåt (låset klickar på plats)
7. Nålfälla (inuti luckan, beroende på modell).

BARNSPÄRR

För att förhindra att maskinen används på olämpligt sätt vrids du på plastskruven som finns på insidan av luckan. Använd ett mynt eller det tjocka hörnet på den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.

1. När spåret på skruven är i lodrätt läge, säkerhetsläge går det inte att låsa luckan.
2. När spåret är i vågrätt läge, d.v.s. normalläge, går det att låsa luckan.



MILJÖSKYDD

• Emballaget

Emballaget är märkt med återvinningssymbolen ♻, vilket betyder att det kan återvinnas till 100%.



• Tvättmaskinen

Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande miljöföreskrifter när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen. Gör maskinen obrukbar: dra ut stickproppen och klipp av elsladden så att tvättmaskinen inte kan anslutas till elnätet.

• Ekologiska råd

- Spar vatten och energi genom att tvätta full tvättmängd när så är möjligt (tvättmängden varierar beroende på vilket program du har valt).
- Lätt eller normalt smutsad tvätt kräver ingen förtvätt.
- Välj ett kort program eller ett program med låg temperatur om tvätten är lätt smutsad.
- Tryck in knappen "Lätt smutsad" / "Halv tvättmängd" $\frac{1}{2}$ (om sådan finns på din tvättmaskin) om du har en liten tvättmängd och använd mindre tvättmedel.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare rekommenderar vi att du väljer högsta centrifugeringshastighet (beror på vilket tvättprogram du har valt). På detta sätt minskas torktumlarens elförbrukning.
- Följ doseringsråden på tvättmedelspaketen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.
- Använd fläckborttagningsmedel och blekmedel endast när det är absolut nödvändigt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd uteslutande tvättmaskinen för hushållsbruk.
- Försäkra dig om att anslutning av vatten- och el utförs i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter (se "Installationsanvisningar").
- Stäng av tvättmaskinen eller dra ut stickproppen ur eluttaget innan rengöring och underhåll sker.
- Lämna inte tvättmaskinen påslagen i onödan. När den inte används ska du stänga av maskinen och vattenkranen.
- **Bruka inte våld för att öppna luckan.**
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller gömma sig inuti den. Luta dig inte mot luckan.
- Emballagematerialet kan vara farligt för barn. Förvara allt emballagematerial (plastpåsar, bitar av polystyren, o.s.v.) utom räckhåll för barn.
- Tvättmaskinen överensstämmer med europeiska säkerhetsföreskrifter, med EU-direktiv 93/68/EEG och EN60555.

ATT FLYTTA OCH TRANSPORTERA TVÄTTMASKINEN

1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla ur vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").
5. Montera skyddsanordningarna som är avsedda för transport (se "Installationsanvisningar").

SORTERING AV TVÄTTEN

1. Sortera tvätten med hänsyn tagen till:

- **Typ av material / symbolen som finns på klädvårdsetiketten**

Bomull, blandfibrer, syntetmaterial, ylle.


- **Färg**

Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.

- **Storlek**

Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans för att fördela lasten inuti tvätttrumman bättre och för att göra tvätten mer effektiv.

- **Ömtåliga plagg**

Ömtåliga plagg och textilier ska tvättas separat. Välj lämpligt specialprogram för maskintvättbart ylle , gardiner och ömtåliga artiklar.

Upphängningsanordningarna på gardiner ska helst avlägsnas före tvätt. Som alternativ kan gardinerna tvättas tillsammans med upphängningsanordningarna i en tillknuten tygpåse. Maskintvätta endast sådana textilier som lämpar sig för maskintvätt. Tvätta mindre plagg (till exempel nylonstrumpor, skärp o.s.v.) samt plagg med hyskor och hakar (till exempel bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.

2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan förorsaka allvarlig skada på tvätten, tvätttrumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar o.s.v.

Drag igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

ATT FYLLA TVÄTTRUMMAN

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvätttrumman utan att packa för hårt.
3. Stäng luckan.



REKOMMENDERAD TVÄTTMÄNGD


Se programöversikten.

Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.



FLÄCKBORTTAGNING

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar o.s.v., kan du tillsätta ett biologiskt fläckborttagningsmedel till huvudtvätten i tvättmedelsbehållaren  eller ett blekmedel i facket  i tvättmedelsbehållaren (beroende på modell).
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla speciellt svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

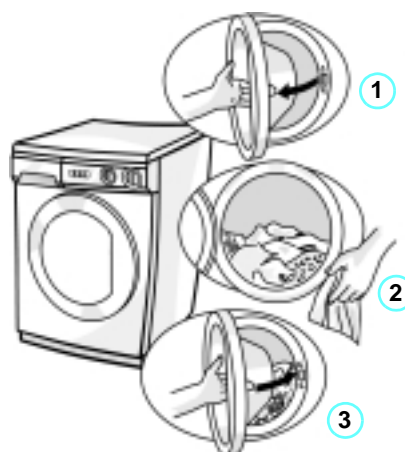

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV TVÄTTMEDEL

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
- **Anmärkning:** Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg.
- Tvättemperatur.
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkning:

- Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria tvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta tvätten. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.
- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast tvättmedel och sköljmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd endast vattenmjukgörare, avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som passar tvättmaskiner för hushållsbruk.
- Använd aldrig lösningsmedel (till exempel. terpentin och bensin). Maskintvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

DOSERING

Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen. Hur mycket tvättmedel som behövs beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.
- Tvättmängd.
 - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den normala dosen.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten.

Anmärkning:

- Överdosing av tvättmedel innebär att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
- Om tvättmedelsmängden är otillräcklig, kan tvätten bli gråaktig. Dessutom byggs det upp kalkavlagringar på värmeslingan och trumman.
- Om du använder klorbaserade blekmedel är det viktigt att du följer anvisningarna noggrant. Överdosing av blekmedel kan skada tvättgodset.

VATTNETS HÅRDHET

VATTNETS HÅRDHETSGRAD	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26




Tvättmedelsbehållare med tre fack: reglera visaren för vattnets hårdhetsgrad efter hur hårt vattnet i ditt bostadsområde är.


Flytta visaren i sidled till önskat läge.







TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

PÅFYLNING AV TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren. Behållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.
2. Tillsätt tvättmedel.

- Program med för- och huvudtvätt.  
- Program med huvudtvätt utan förtvätt. 


Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade avskiljaren från behållaren och sätter in den i facket . Avskiljaren har en graderad skala som gör doseringen lättare.

- Sköljmedel och mjukgöringsmedel - fyll inte högre än till maxnivån (modeller med tre fack) eller till 100-ml-markeringen (modeller med fyra fack). 
- Tillsätt klorbaserat blekmedel, men inte högre än maxnivån (om tvättmaskinsmodellen är avsedd för denna användning). 
- Fläckborttagningsmedel 
- Vattenmjukgörare (för vattenhårdhetsgrad 4) 
- Stärkelse
Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Fyll tvättmaskinen, stäng luckan, välj "Sköljning + Centrifugering" och starta programmet. När vattnet rinner in i tvättmaskinen håller du den utspädda stärkelsen i tvättmedelsbehållarens fack . Skölj ur facket genom att tillsätta cirka en halv liter vatten. 


3. Skjut in tvättmedelsbehållaren ordentligt.

Anmärkningar:

- Om du använder högkoncentrerat tvättmedel, rekommenderar vi att du använder den speciella doseringsboll som finns i förpackningen och lägger den direkt i tvättrumman. På detta sätt undviker du problem med doseringen (gäller endast program utan förtvätt).
- Tillsätt rätt mängd av det koncentrerade sköljmedlet och späd ut det med vatten. Fyll på vatten upp till maxnivån som är utmärkt i sköljmedelsfacket.

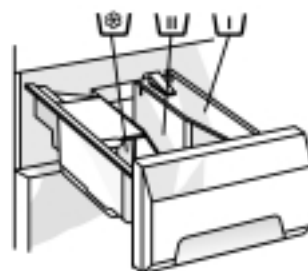

Tvättmedelsbehållare med tre fack

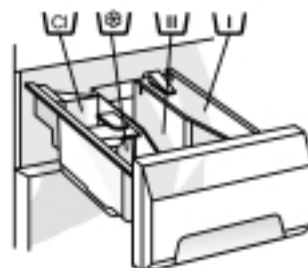

Tvättmedelsbehållare med fyra fack

FÄRGNING OCH BLEKNING

Färgning: De produkter som finns i handeln innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt.

Tillsätt färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman och lägg in tvätten först efteråt.

- Använd uteslutande produkter som lämpar sig för automatiska tvättmaskiner.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskinkomponenter av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

VAL AV PROGRAM OCH SPECIELLA TILLVALSFUNKTIONER / ATT STARTA PROGRAMMET

ATT VÄLJA TVÄTTPROGRAM

(Se även separat programöversikt och tabell över förbrukningsdata)

A Tvättmaskiner MED termostatratt

1. Vrid programvalsratten medsols till önskat program.
2. Vrid termostatratten till önskad temperatur.

B Tvättmaskiner UTAN termostatratt

Vrid programvalsratten medsols till program med önskad temperatur.

TRYCK IN KNAPP FÖR ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

(Vilka tillvalsfunktioner som är tillgängliga beror på modellen på din tvättmaskin, se även separat programöversikt).

Skoncentrifugering

- Tryck in denna knapp för att minska centrifugeringshastigheten.

Uteslutning av centrifugering

- Tryck in denna knapp för att utesluta centrifugeringen från programmet.

Sköljstopp/Fördröjd centrifugering

- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta förhindrar att tvättgodset blir skrynkligt.
- Speciellt lämpad för programmen för "Syntetmaterial" och "Ömtåliga material", när tvätten inte kan tas ur tvättmaskinen omedelbart efter programstoppet.

Att avsluta Sköljstopp

Tryck in knappen Sköljstopp en gång till. Tvätten centrifugeras enligt det tvättprogram du har valt.

Lätt smutsad tvätt/Halv tvättmängd

- Minskar vattenförbrukningen, speciellt under sköljfasen.
- Passar speciellt bra till lätt smutsad tvätt och små tvättmängder (minska tvättmedelsmängden).

Kallvattentvätt

- Det använda vattnet har vattenledningsvattnets temperatur.

A



B



Förlängd sköljning

- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.
- Vid sköljningen används cirka 10 liter mer vatten.
- Denna tillvalsfunktion rekommenderas för programmen "Bomull" 95°C och "Syntetmaterial" 60°C eftersom tvättvattnet då kyla före tömningen.

Bomull 95 °C

- Denna funktion kan väljas tillsammans med programmet "Bomull".
- Är lämpad för material som har denna symbol på etiketten.
- Rekommenderas endast för hårt smutsad tvätt.

ATT STARTA PROGRAMMET

1. Sätt in stickproppen.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck in "ON/OFF"-knappen.

OBS! För att minska el- och vattenförbrukningen anpassas den använda tvättvattenmängden till aktuell mängd och typ av tvättgods. Om du vill öka vattenmängden för bomullstvätt väljer du ett program som har förtvätt.

LUCKLÅS / ATT AVSLUTA PROGRAMMET / ATT VÄLJA NYTT PROGRAM

LUCKLÅS

När programmet har startats låses luckan automatiskt och den förblir sedan låst tills programmet är avslutat.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisaren stannar på "Stopp".
- 1. Tryck in "ON/OFF"-knappen.
- 2. Stäng av de valda tillvalsfunktionerna genom att trycka på relevanta knappar.
- 3. Stäng vattenkranen.

4. Vänta cirka 2 minuter så att lucklåset släpper.

5. Öppna luckan och ta ut tvätten.

Anmärkning: Stäng inte luckan helt utan låt den stå på glänt, så att trumman torkar.

ATT VÄLJA ETT NYTT PROGRAM

1. Tryck in "ON/OFF"-knappen.
2. Välj ett nytt program, ny temperatur och tillvalsfunktioner.
3. Tryck in "ON/OFF"-knappen.

ATT TA UR NÅLFÄLLAN / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

NÄR SKA NÅLFÄLLAN TAS UR / KVARSTÅENDE VATTEN TÖMMAS?

- Kontrollera och rengör nålfällan minst två, tre gånger om året.
- Ta ur nålfällan när tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt och inte centrifugerar.
- När pumpen är blockerad av föremål som knappar, mynt, säkerhetsnålar o.s.v.
Viktigt: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

1. Stäng av tvättmaskinen (tryck in "ON/OFF"-knappen).
2. Öppna luckan framför nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket
3. Ställ en skål eller en behållare under nålfällan.
4. Vrid nålfällans handtag långsamt och motsols tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Stäng nålfällans lucka.
11. Häll 0,5 l vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet".


Vissa tvättmaskinsmodeller har ingen nålfälla eftersom de är utrustade med en speciell typ av pump som rengörs automatiskt.

NÄR SKA KVARBLIVET VATTEN TÖMMAS?

- När tvättmaskinen ska flyttas.
- När det föreligger risk att vattnet fryser i rummet där maskinen står. I detta fall rekommenderar vi att du tömmer tvättmaskinen på vatten efter varje tvätt.

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

- Töm kvarblivet vatten enligt anvisningarna i föregående avsnitt (punkt 1 till 8).
- För att tömma kvarblivet vatten i pumpen, luta maskinen framåt och följ anvisningarna i punkt 9 och 10 i föregående avsnitt.

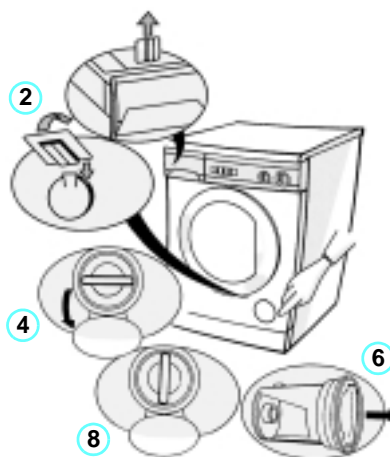


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

HÖLJE OCH KONTROLLPANEL

- Använd normala rengöringsmedel för hushållet (dock inte slipmedel).
- Eftertorka med mjuk trasa.

TVÄTTMEDELSFACK

1. Lossa tvättmedelsfacket genom att trycka på spaken och dra ut det.
2. Ta ut insatserna (häverten i sköljmedelsfacket, häverten i blekmedelsfacket och den färgade avskiljaren för flytande tvättmedel).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka insatserna och skjut in tvättmedelsfacket så att det klickar på plats.

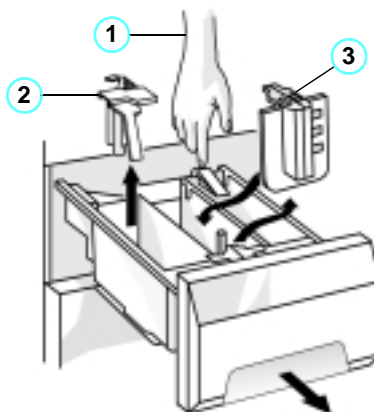

LUCKTÄTNING

- Rengör med fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet att det inte fastnat skräp i vecken på lucktätningen.

FILTREN I VATTENSLANGARNA

- Kontrollera och rengör regelbundet
1. Stäng vattenkranen.
 2. Skruva loss slangen från kranen.
 3. Ta ut filtret och rengör det.
 4. Sätt tillbaka filtret och skruva tillbaka slangkopplingen vid vattenkranen.
 5. Skruva loss vattenslangen från tvättmaskinen.
 6. Avlägsna filtret från tvättmaskinen med hjälp av en tång och rengör det.
 7. Sätt tillbaka filtret och skruva fast slangkopplingen vid tvättmaskinen igen.
 8. Öppna vattenkranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

NÅLFÄLLA

- Kontrollera och rengör nålfällan minst två, tre gånger per år (se "Att ta ur nålfällan").

FELSÖKNING

Tvättmaskinen startar inte.

- Är stickproppen ordentligt insatt i uttaget?
- Har en säkring gått?
- Är det strömbavbrott?
- Är vattenkranen öppen? Kommer vattnet fram?
- Är luckan stängd? Är barnspärren inkopplad?
- Är programmet rätt inställt?
- Är "ON/OFF"-knappen intryckt?

Tvättmaskinen fylls inte med vatten eller vattennivån är för låg.

- Är vattenkranen helt öppen?
- Är vattenslangen böjd?
- Är vattenslangens filter tillstoppat? (Se "Rengöring och underhåll").
- Har vattnet i vattenslangen frusit?

Avloppsvattnet pumpas inte ut.

- Är avloppsslangen isatt på rätt sätt? (Se "Installationsanvisningar").
- Är nålfällan tillstoppad? (Se "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").
- Har vattnet i avloppsslangen frusit?
- Är knappen "Sköljstopp" intryckt?

Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsfacket.

- Är häverten rätt isatt?
- Är häverten smutsig?
- Kommer det inte fram tillräckligt med vatten? (Se ovan).
- Se även "Tvättmedel och tillsatser" och "Rengöring och underhåll".

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

- Står tvättmaskinen stadigt i våg med alla fyra benen på golvet? (Se "Installationsanvisningar").
- Har transportanordningarna tagits bort? Skyddsanordningarna för transport ska tas bort innan tvättmaskinen tas i drift (Se "Installationsanvisningar").

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

- Är pumpen blockerad? (Se "Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten").
- Består tvätten av en enskild, mycket stor eller tung artikel (till exempel en badrock)? Om så är fallet kan det hända att maskinen identifierade en obalans när centrifugeringen började och avbröt centrifugeringen. Lägga i så fall in ytterligare plagg och gör om centrifugeringen.
- Om detta sker tre gånger i följd utförs centrifugeringen med minskad hastighet och i extrema fall sker ingen centrifugering alls.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.
3. Om du konstaterar att felet kvarstår, kontakta Service och uppgi:
 - Vilken typ av problem det rör sig om.
 - Exakt modell.
 - Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



- **Serviceskylten finns på insidan av luckan.**
- Fullständig adress
- Telefon- och riktnummer.
- Du kan få upplysningar om telefonnummer och adresser till servicefirmor på garantisedeln eller genom din återförsäljare.